

Sådan installeres

# BWT AQA drink vandfiltre til vandhanen

(AQA drink – under the sink)



## Indholdsfortegnelse

Vigtig information.....	3
Installation af AQA drink vandfiltersystemer .....	4
1    Grohe URBAN vandhane og Grohe LOFT vandhane .....	4
2    Grohe MONO vandhane.....	5
3    Traditionel vandhane med varmt/koldt vand .....	6
4    Vandhane med kogende vand, hvor kun det kolde vand ønskes filtreret.....	7
5    Vandhane med køler, hvor kun det kølede vand ønskes filtreret .....	8
6    Vandhane med kogende vand, hvor kun det kogende vand ønskes filtreret .....	9
7    Bestilling af filtre .....	10

## Vigtig information

Denne quick guide er udarbejdet til kunder og teknikere. Guiden er en vejledning til installation af BWT vandfiltre til vandhanen. På de følgende sider illustreres hvordan dit BWT-filter skal installeres under vasken til den specifikke vandhane.

Du kan selv vælge at montere vandfilteret. Dog anbefaler vi at ved især en vandhane med kogende eller kølet vand, at filteret installeres af en fagperson. Du kan tilkøbe at få installationen udført af en BWT servicetekniker, som du kan booke på [kundeservice@bwt.dk](mailto:kundeservice@bwt.dk), eller kontakte en af vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at efterse hvilken type vandhane du har og følge den vejledning, der passer til dig.  
De følgende guides er inddelt således:

- BWT's Grohe vandhaner (URBAN, LOFT og MONO)
- Traditionel vandhane (koldt vand)
- Vandhaner med kogende/kølet vand

Vær opmærksom på at installationens udgangspunkt er i 1/2". Der følger et universalt installationssæt med til BWT-vandfilteret. Det kan dog være nødvendigt med yderligere overgange, forlængerslanger eller andet. Dette skal købes separat.

### **Vigtigt!**

Der gøres opmærksom på, at der **skal** være en kuglehane eller stophane foran vandfilteret, for at man selv må installere sit filter og vandhane. Fremgår dette ikke **skal** både vandhane og vandfilter installeres af en BWT-tekniker eller en af vores samarbejdspartnere.

### **Huskliste**

- Husk at lukke for vandet inden du går i gang med installationen.
- Husk at installere filterhoved før sikkerhedsventil, hvis dette findes i din installation.
- Husk pakning mellem delene, der installeres.
- Kontrollér **korrekt retning** af filterhoved (strømretning).
- Waterblocken må ikke monteres vandret/liggende!
- Nogle filtre må ikke monteres vandret/liggende! (se filterets medfølgende manual)
- Kontrollér at installationen ikke drypper efter montering.
- Husk at skylle filteret igennem via vandhanen efter installation (mineraler og luftbobler skylles ud, 2-3 minutter).
- Husk at udskifte filter efter forbrug – se og juster dit interval for udskiftning af filter ved at logge ind på [shop.bwt.dk](http://shop.bwt.dk).


## Installation af AQA drink vandfiltersystemer

### 1 Grohe URBAN vandhane og Grohe LOFT vandhane


Sådan skal installationen se ud hvis du har tilkøbt en af vores Grohe 3-i-1 vandhaner med varmt/koldt vand og en separat funktion til filtreret koldt vand.



Videoguide til installation af  
Grohe URBAN vandhane

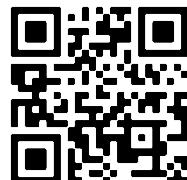


Videoguide til installation af  
Grohe LOFT vandhane

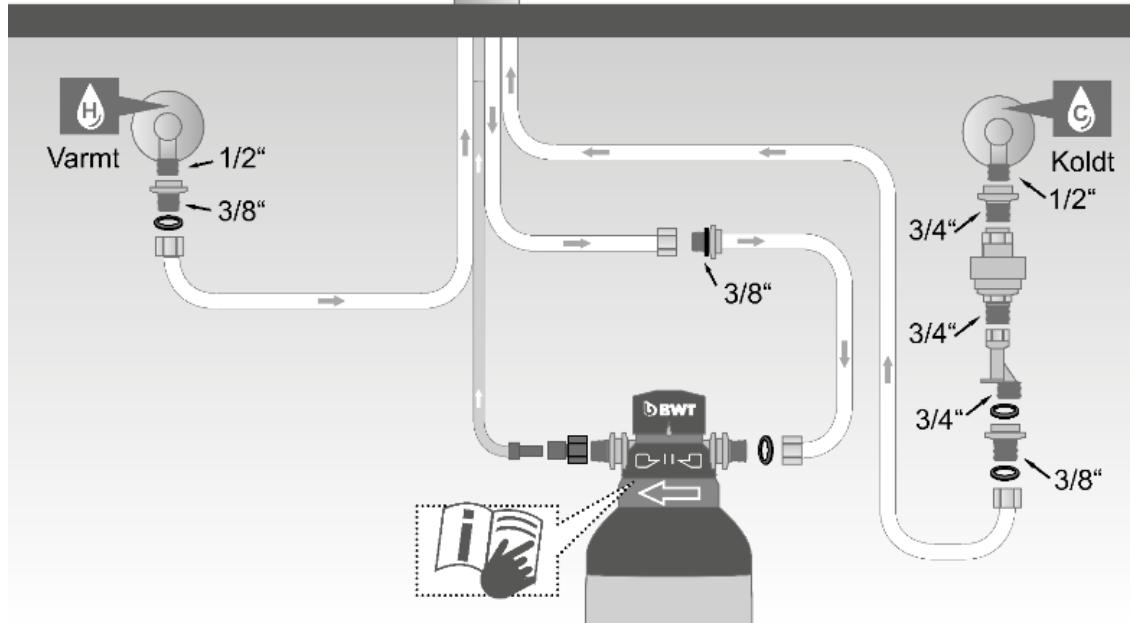

## 2 Grohe MONO vandhane


Sådan skal installationen se ud hvis du har tilkøbt vores Grohe 1-i-1 vandhane med kun filtreret koldt vand.

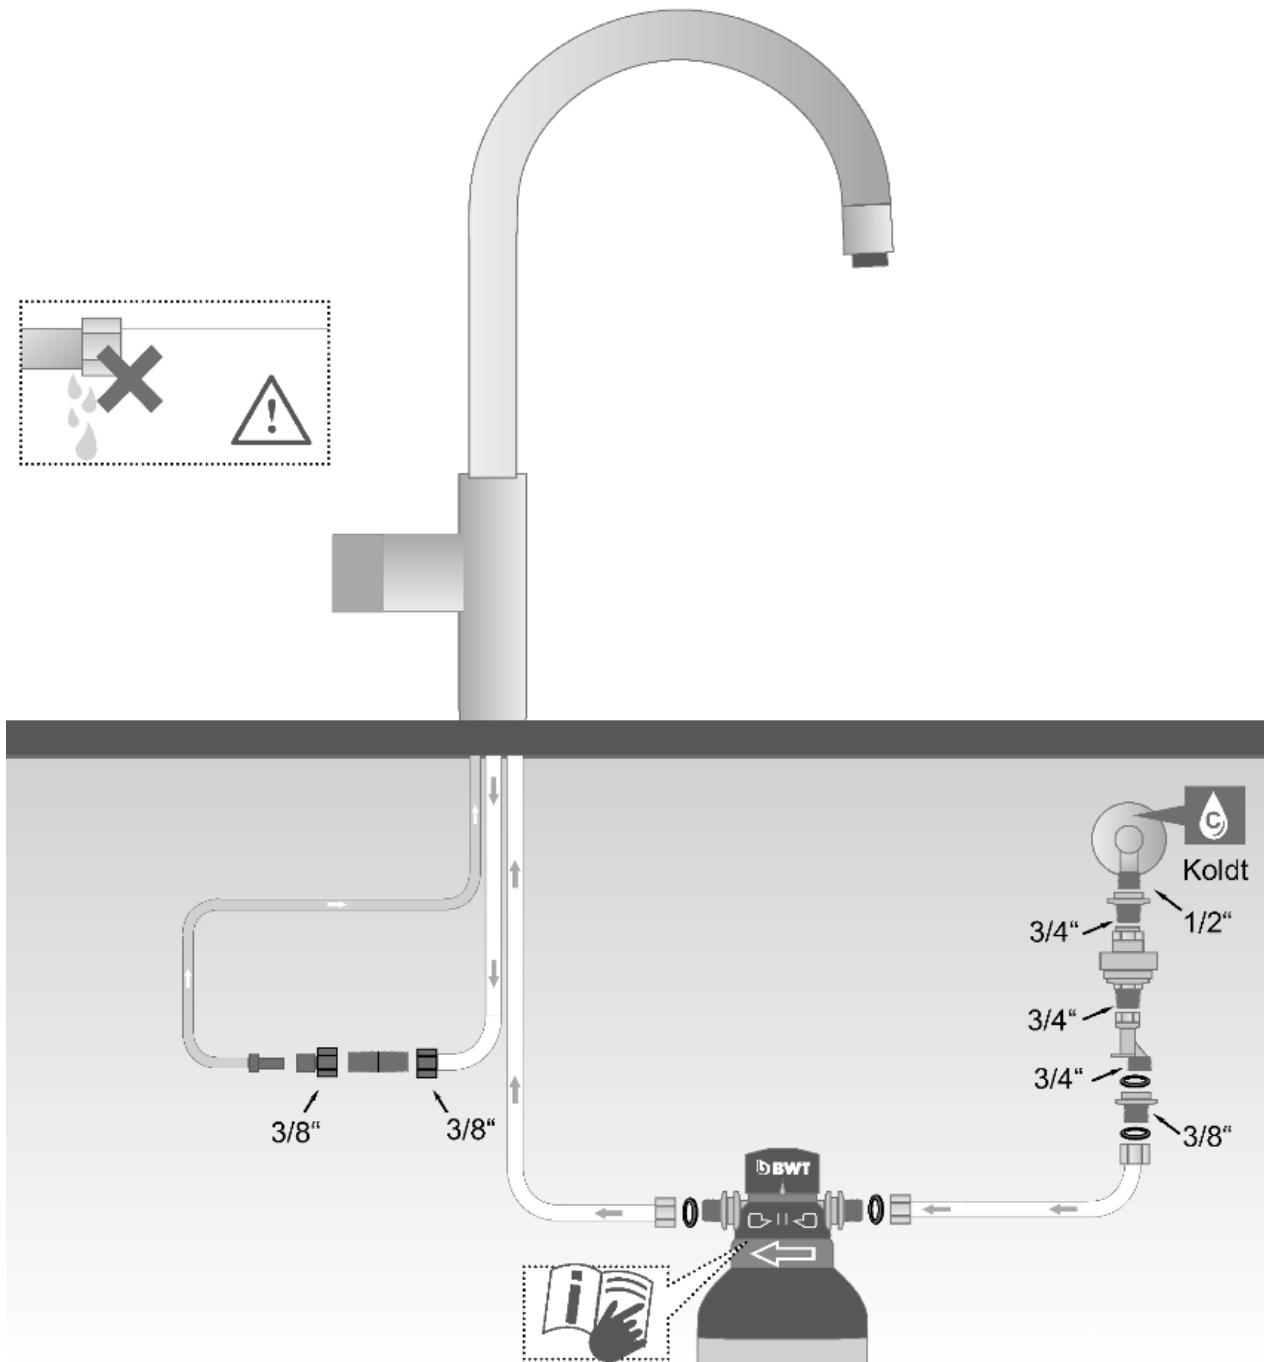

## 3 Traditionel vandhane med varmt/koldt vand


Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en traditionel vandhane med varmt/koldt vand, hvor det kolde vand filtreres.

**OBS:** Ikke alle AQA drink vandfiltre anbefales sammen med en traditionel vandhane pga. tab af vandtryk. Se mere under det enkelte vandfilter på [shop.bwt.dk](http://shop.bwt.dk)

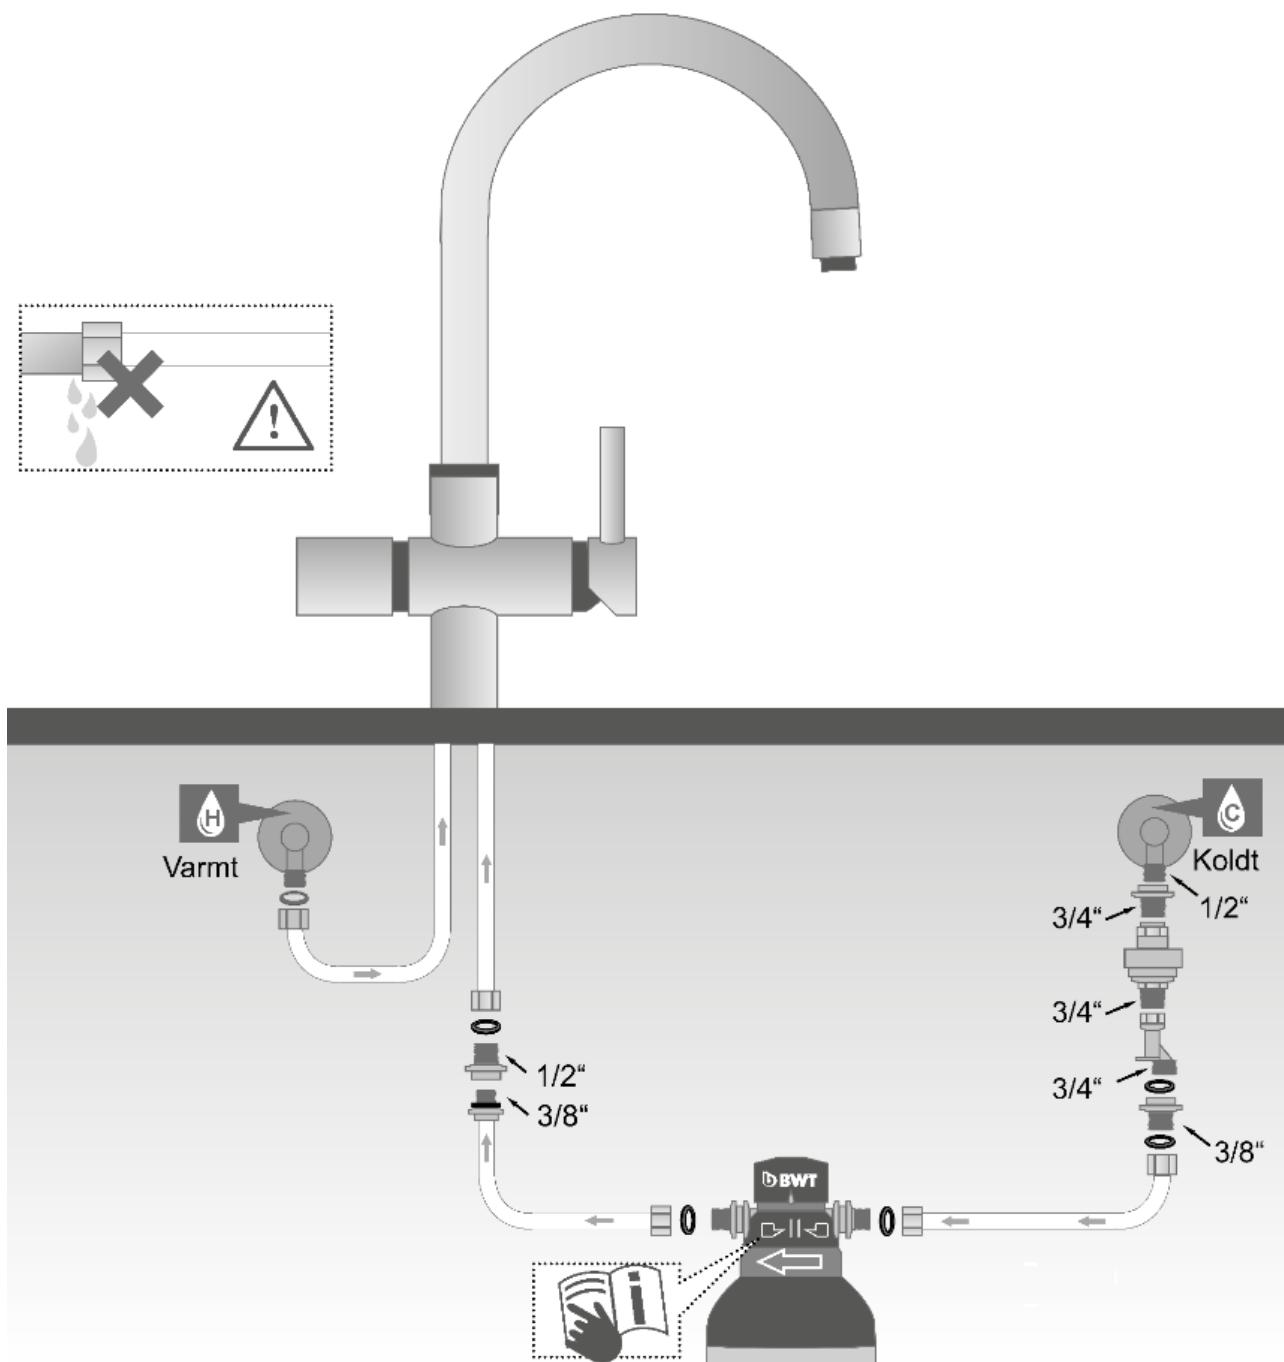

## 4 Vandhane med kogende vand, hvor kun det kolde vand ønkes filtreret


Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane med kogende vand, hvor kun det kolde vand filtreres.

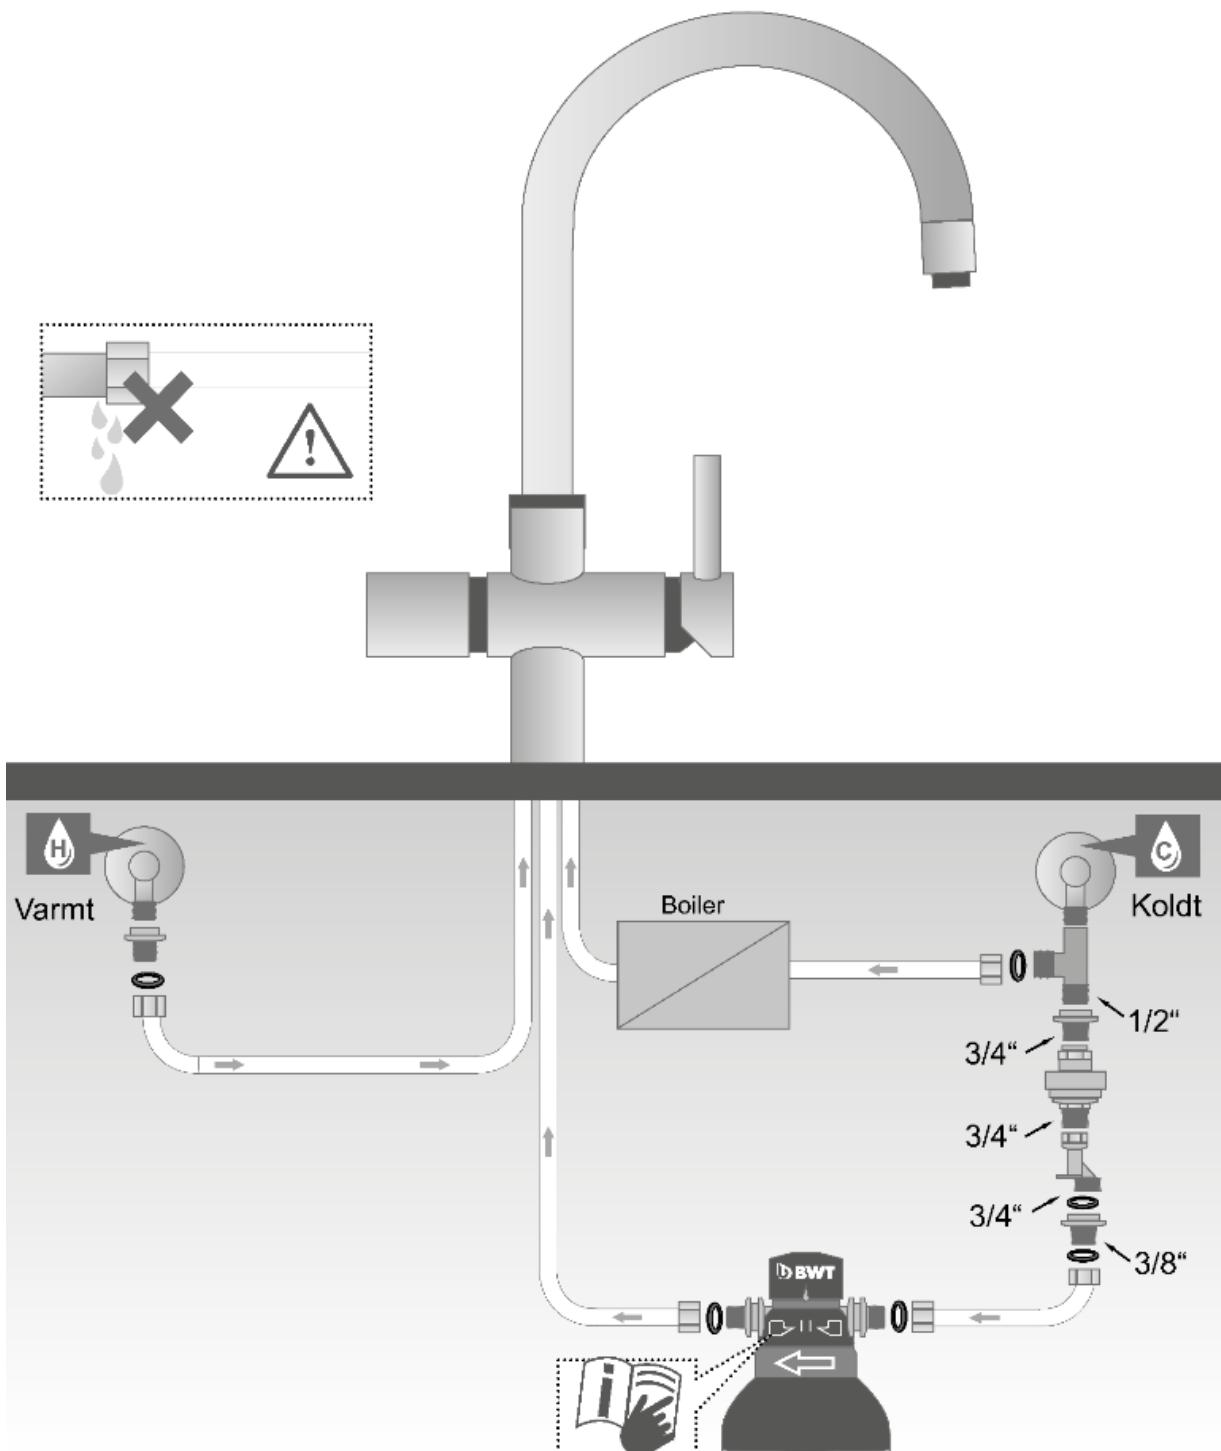

## 5 Vandhane med køler, hvor kun det kølede vand ønkes filtreret

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane, hvor kun det kølede vand filtreres.


**OBS:** Filterhoved placeres før sikkerhedsventil!

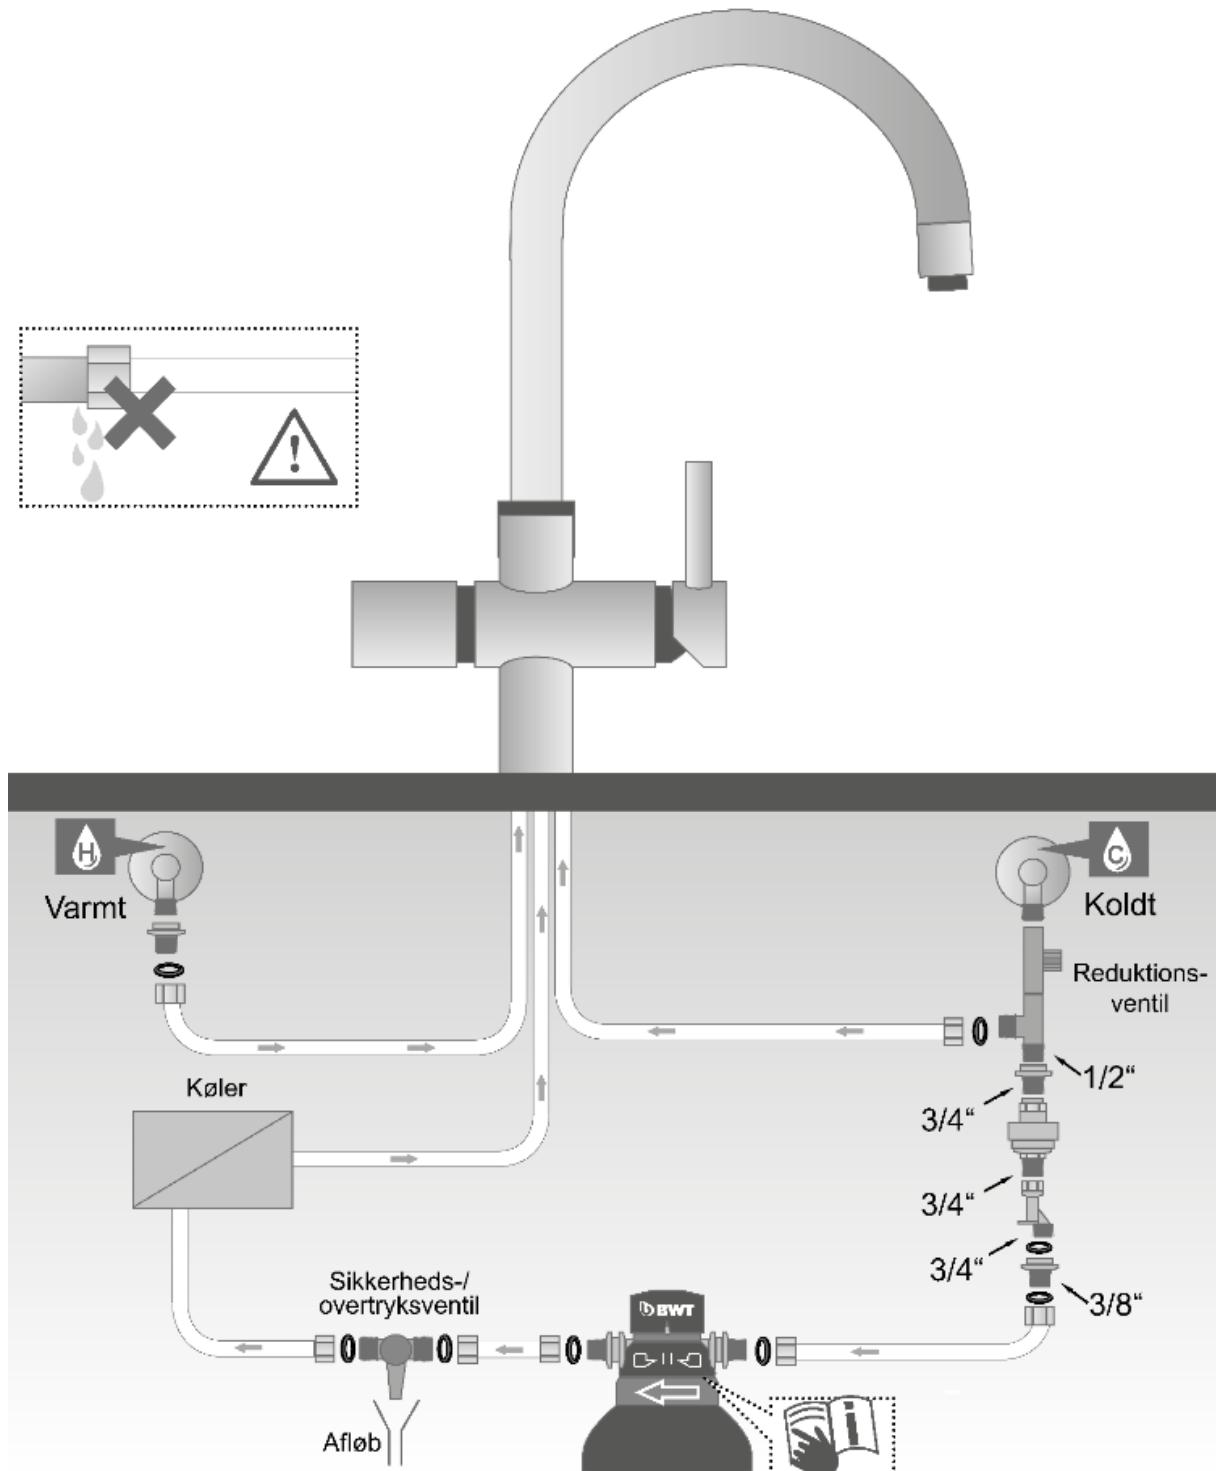

## 6 Vandhane med kogende vand, hvor kun det kogende vand ønskes filtreret

Sådan skal installationen se ud hvis du allerede har en vandhane, hvor kun det kogende vand filtreres.

**OBS:** Filterhoved placeres før sikkerhedsventil!

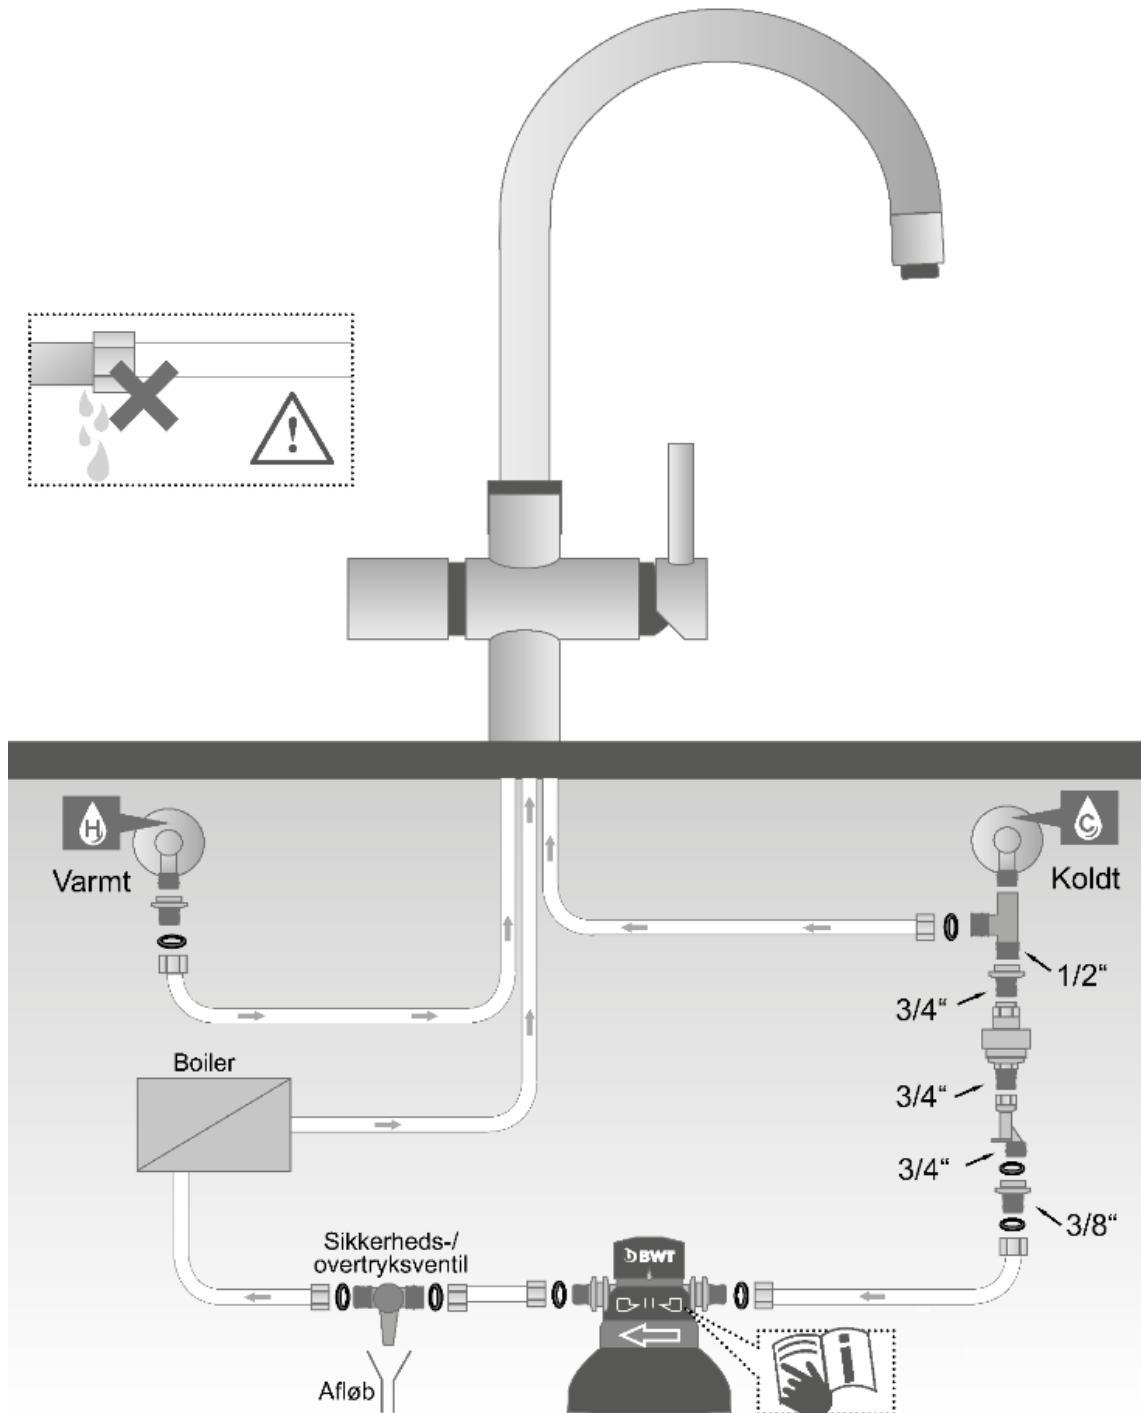

## 7 Bestilling af filtre

Bestil nye filtre eller juster dit leveringsinterval her:



Du kan i øvrigt læse meget mere om vores løsninger og filtertyper på [www.shop.bwt.dk](http://www.shop.bwt.dk)

# BWT AQA drink – vandfiltre til vandhanen

# BWT AQA drink – vandfiltre til vandhanen